始める前に:必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。


設置しましょう

梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。







□ プリンタ本体

□ 用紙サポート

□ 排紙トレイ






- □ プリントヘッド
- □ インクタンク (×4)
- □ 電源コード
- □ プリンタソフトウェア CD-ROM
- □ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)
- □ 保証書
- □ ご相談窓口のご案内

コンピュータとプリンタをつなぐUSBケーブルは同梱されておりませ ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 正で5m以内のものをお勧めします。


7 プリンタを平らな場所におく

用紙は手前に出てくるの で、プリンタの前には物 を置かないでください。

3 オレンジ色の テープを取る

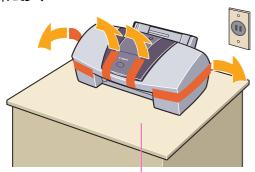


丈夫で平らな場所に置く

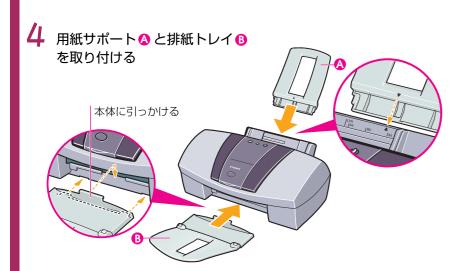


接続しましょう

- ▼ 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。
- コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する
- 2 ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ
- プリンタのUSBケーブル接続部に差し込む

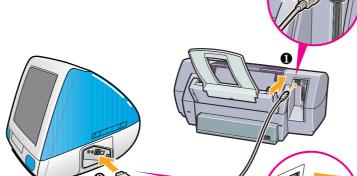


② もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポー に差し込む

USBポートが2つある場合は、どちらに差し込んで もかまいません。





5 プリンタの電源ボタン☆を押す

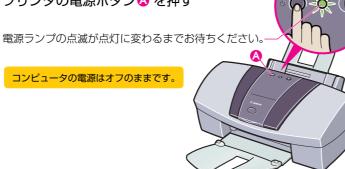


- ▲ AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
 - エアコンなどとコンセントを共用しないでください。


プリントヘッドを取り付けましょう

フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ♪ をはがす


フロントカバーを開けると、 プリントヘッドホルダが 中央に移動します。

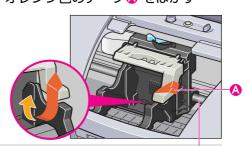


- 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。
- クレバー®を上げる

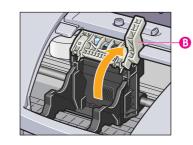


🔏 プリントヘッドをパッケージから取り出す




↓ オレンジ色の保護キャップ ● を取り外す

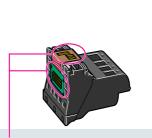

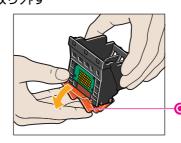


- ● これらの部分には手を触れないでください。
- 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む

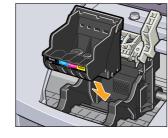

6 レバーを下げる

Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。

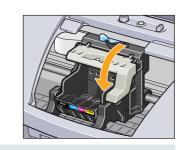

● 一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない


.インクタンクを取り付けましょう

イエローのインクタンク(BCI-3eY) を取り出し、オレンジ色のテープ を矢印の方向に引いて、包装をは





図のようにインクタンクを持ち、 保護キャップ△を、矢印の方向 にひねって取り外す

ください。インクが飛び 出すことがあります

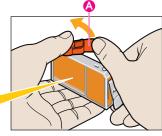


- 衣服や周囲を汚すことがあります。
- 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- 🔏 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで

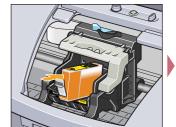

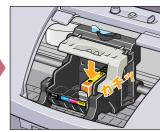

同様にして、他のインクタンクを取り付ける

インクの並びを間違えないよう、 ご注意ください。

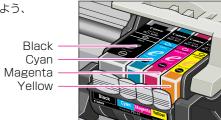

5 フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで(約1分) 他の操作を行わないでください。

用紙をセットしましょう

用紙ガイドをつまんで左端に移動し、A4サイズの普通紙を セットする



裏面へ続きます

右端に用紙を合わせる





プリンタドライバを インストールしましょう


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。

- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合
- は、オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 ◆次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
 - ・コンピュータの電源を入れて、Mac OS が起動中
 - プリンタドライバのインストール中
 - ·印刷中

この他にも、USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきたいことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBケーブルについて」を必ずご覧ください。

- コンピュータの電源を入れて Mac OS を起動する
- √
 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットする

しばらくすると、CD-ROMのフォルダが開きます。開かない場合は、デスクトップ上にある をダブルクリックします。





▶ [アプリケーション]フォルダには、次のアプリケーションが用意されています。

ImageBrowser

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。

PhotoStitch

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。

3D-PhotoPrint

オプションの3Dフォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。

インストールのしかた

- ① [アプリケーション]フォルダをダブルクリックする。
- ② インストールしたいアプリケーション名のフォルダをダブルクリックする.
- ❸ [インストーラ]をダブルクリックする。

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

4 [ライセンス] の内容を読んで、[同意] をクリックする


5[インストール]をクリックする

インストールが始まり ます。




この画面が表示されたら、どちらかのボタンをクリックする

書類を保存したい場合は、[キャンセル]をクリックし、書類を保存してから、もう一度を保存してから、もう一度がい。[続ける]をクリックすると、自動的にアプリケーションを終了してインストールを続行します。




7 この画面が表示されたら[再起動]をクリックする

コンピュータが再起動されます。



₹ [アップルメニュー] から [セレクタ] を選択する

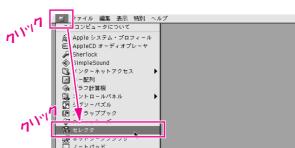

Ģ [BJ S700] アイコンをクリックする

[接続先] にBJ S700 が表示されていること を確認してください。

表示されない場合は、 プリンタの電源が入っ ていること、コンピュ ータに接続されている ことを確認してくださ い。



1 クリックしてセレクタを閉じる



★プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタ活用ガイド』 (CD-ROM) の「ネットワークで使用するには」を参照してください。

プリントヘッドの調整を しましょう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。 次の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。


[ファイル] メニューから [用紙設定] を選ぶ



2 [ユーティリティ] をクリックする




3 ◆ をクリックして [テストプリント] を選び、アイコン IIII をクリックする

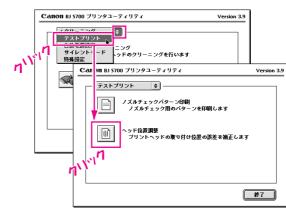

4 以下のメッセージが表示されたら、プリンタにA4サイズの普通 紙がセットされていることを確認し、 [OK] をクリックする


パターンが印刷されます。

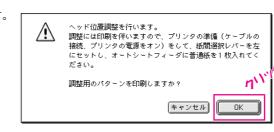

▶ 印刷されなかった場合


『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる」 (\mathbb{C} \mathbb{P} p.76) をご覧ください。

5 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中で、最も縦すじの 目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する

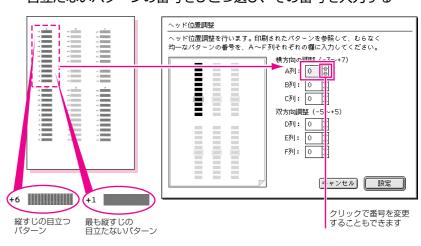


6 同様にして、B列~F列の中から、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選択し、その番号を入力する

F列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが最も目立たないパタ

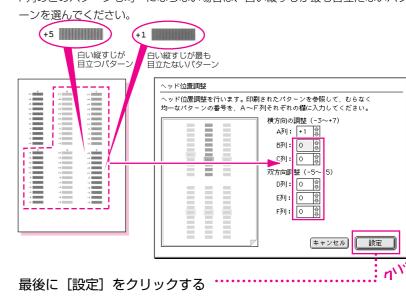

7 [キャンセル] をクリックする

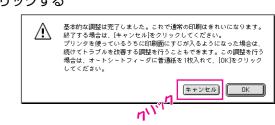

プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合 『基本操作ガイド』の「白いすじが入る」(『ア p.75) をご覧ください。

> これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。